

# Очистка занятых COM портов

<http://winitpro.ru/index.php/2016/02/02/reset-com-ports/>


Каждый раз при подключении нового **COM** устройства или USB устройства (верно для модемов, мобильных телефонов, Bluetooth, конвертеров последовательных портов в USB и т.п.), Windows определяет его через механизм Plug-n-Play и назначит ему некий **номер COM порта** в диапазоне от **1 до 255**. При повторном подключении этого же устройств, ему назначается ранее зарезервированный за ним COM порт. Новым устройствам выдается первый незанятый номер COM порта. Не редкость, когда внешние устройства при подключении создают сразу несколько COM портов (в моем случае после подключения адаптер Bluetooth, в системе появилось сразу 10 !!!! новых COM портов).

Ряд приложений (как правило, довольно древних), способны адресовать только двухзначные номера COM портов, отказываясь работать с COM100 и выше. В самых «запущенных» вариантах, такие программы корректно работают только портами с COM1-COM9. Что делать, если подключенное устройство получило высокий номер? Можно ли сбросить нумерацию для зарезервированных COM портов и удалить назначенные порты? Попробуем разобраться на примере Windows 7.

## Contents

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Смена номера COM порта для конкретного устройства ..... | 2 |
| Сброс привязок COM портов через реестр.....             | 3 |


Как правило в свойствах оборудования изменить выданный COM порт на другой не получается, т.к. система пишет, что все «низкие» COM порт уже используются (in use).

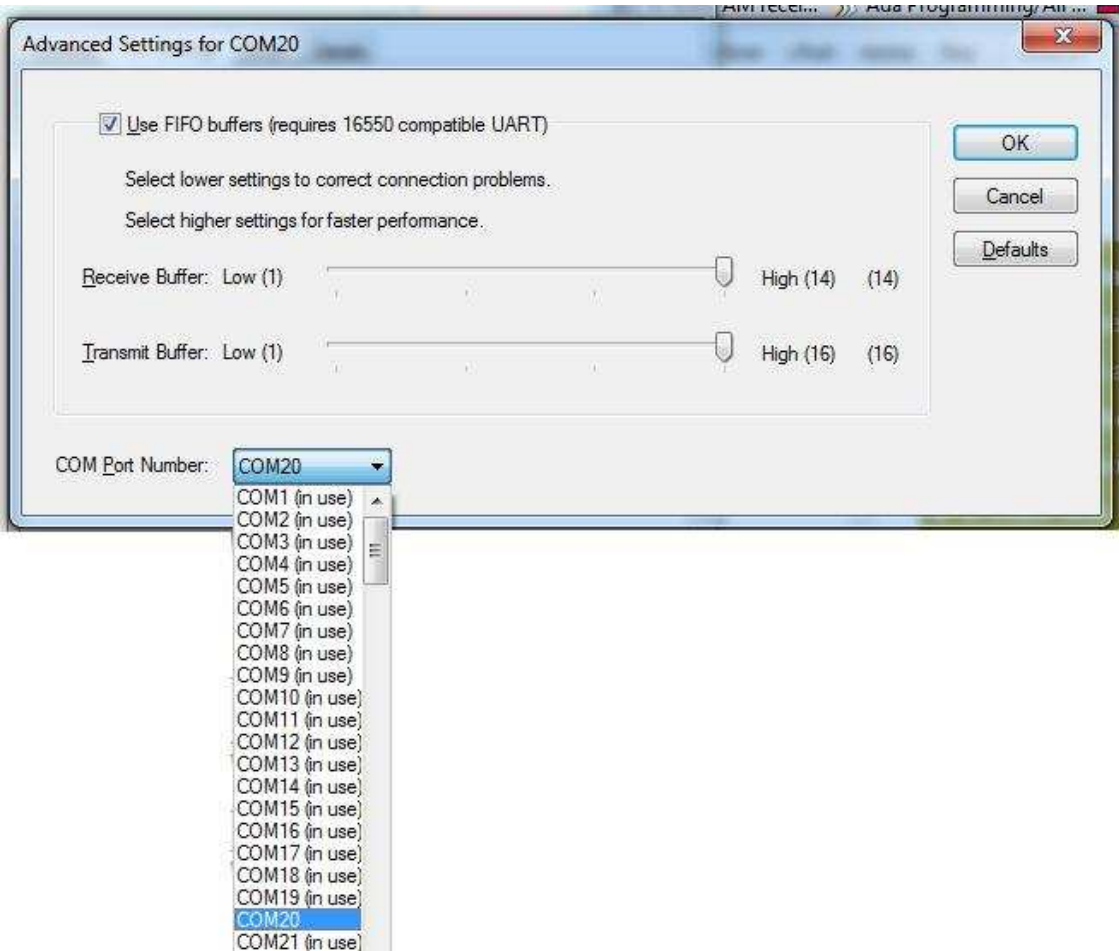

# Смена номера COM порта для конкретного устройства

В первую очередь стоит попробовать вручную переопределить номер COM порта для определенного COM-устройства. Предположим требуемый COM порт уже занят, и мы хотим его попробовать его освободить.


1. Запустим диспетчер устройств (Device Manager) таким образом:  
set devmgr\_show\_nonpresent\_devices=1  
start devmgmt.msc

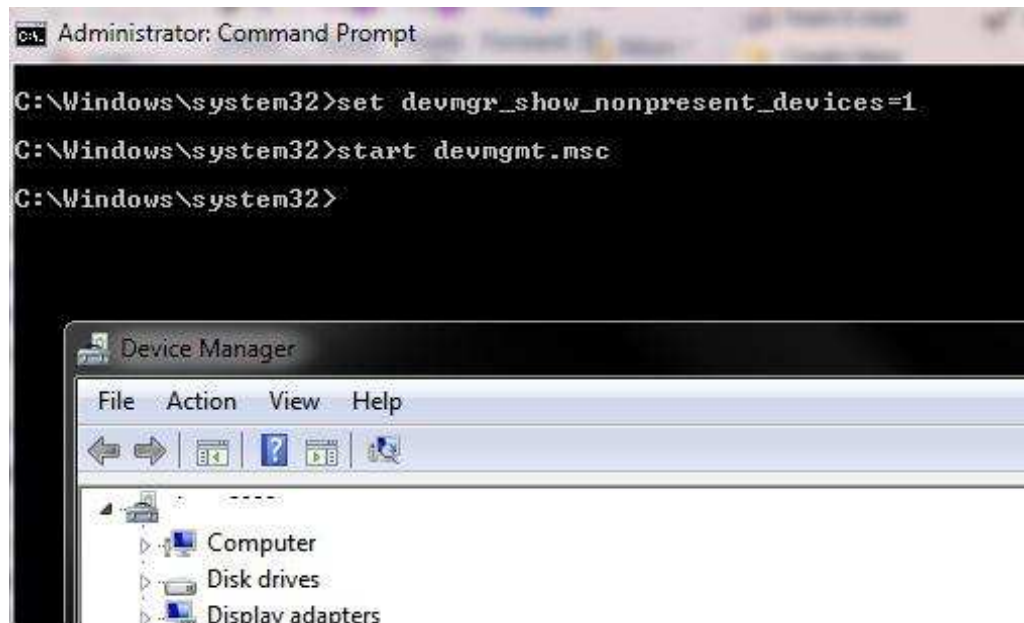


2. В меню консоли выберем **View->Show Hidden Devices**.



3. Разверните ветку **Ports (COM & LPT)** и в списке найдите устройство, которому назначен нужный COM порт (бледная иконка означает, что данный COM порт назначен, но в настоящий момент это устройство не подключено). Щелкните по нему ПКМ и выберите **Uninstall**

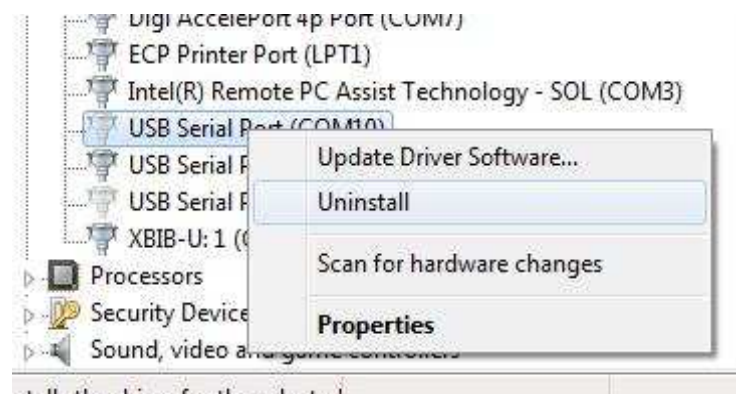

- Освобожденный COM порт может быть назначен другому устройству. Найдите в этой же ветке свое устройство, откройте окно его свойств (**Properties**). Затем перейдите на вкладку **Port Settings** и нажмите кнопку **Advanced**. В выпадающем списке выберите неиспользуемый COM порт.

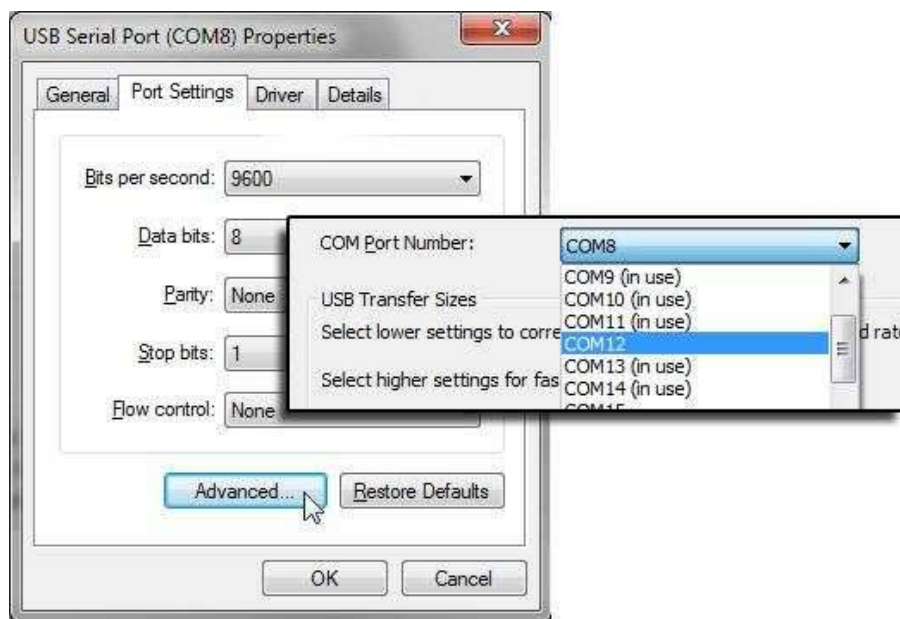


Приведенная выше методика не всегда позволяет освободить занятый COM порт. В этом случае придется прибегнуть к редактированию реестра.

## Сброс привязок COM портов через реестр


Информация об используемых COM портах хранится в ключе реестра **CommDB** в разделе **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\COM Name Arbiter**

- Откройте редактор реестра (**regedit**) и перейдите в указанную ветку.

**Важно!** Настоятельно рекомендуем предварительно создать резервную копию данной ветки реестра (**File -> Export**). В том случае, если что-то пойдет не так, вы сможете вернуться к первоначальной конфигурации портов.

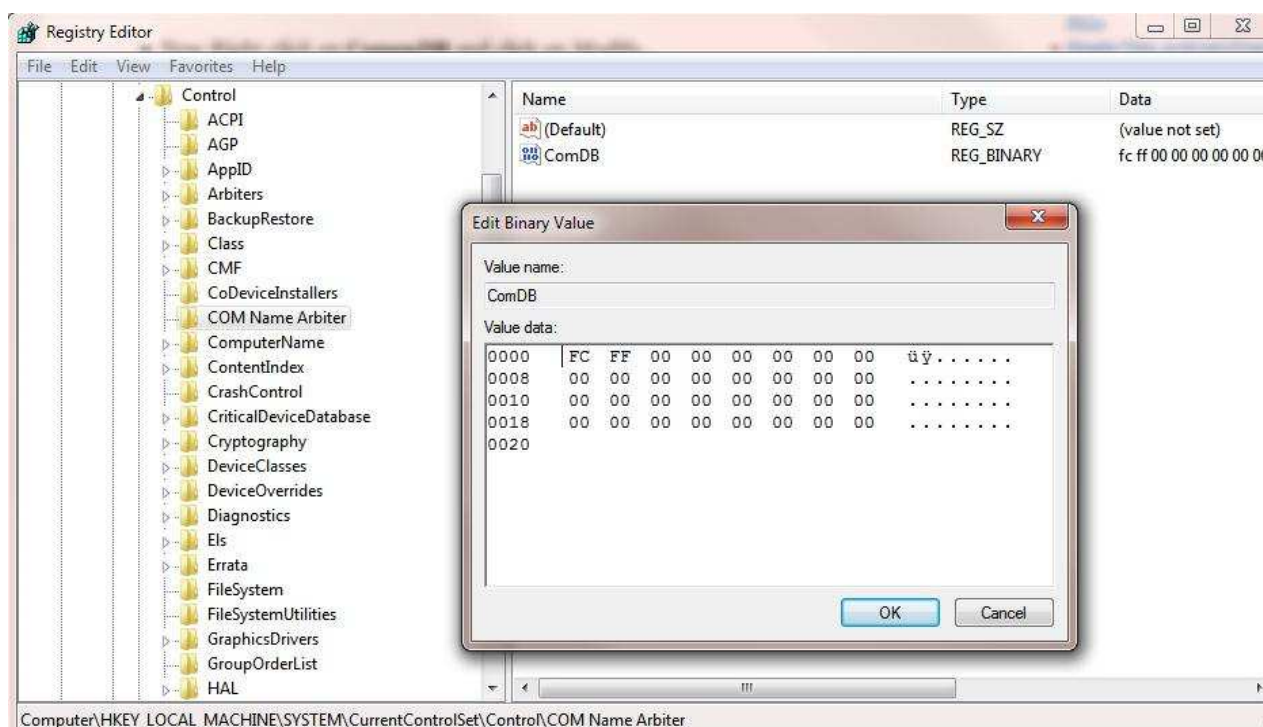


2. Значение параметра **ComDB** в двоичном формате определяет список COM портов зарезервированных в системе. Каждый бит определяет состояние соответствующего порта (от 1 до 255). К примеру, если нам нужно оставить резервацию только для COM3, hex значение ComDB будет равно 04 (0000 0100)

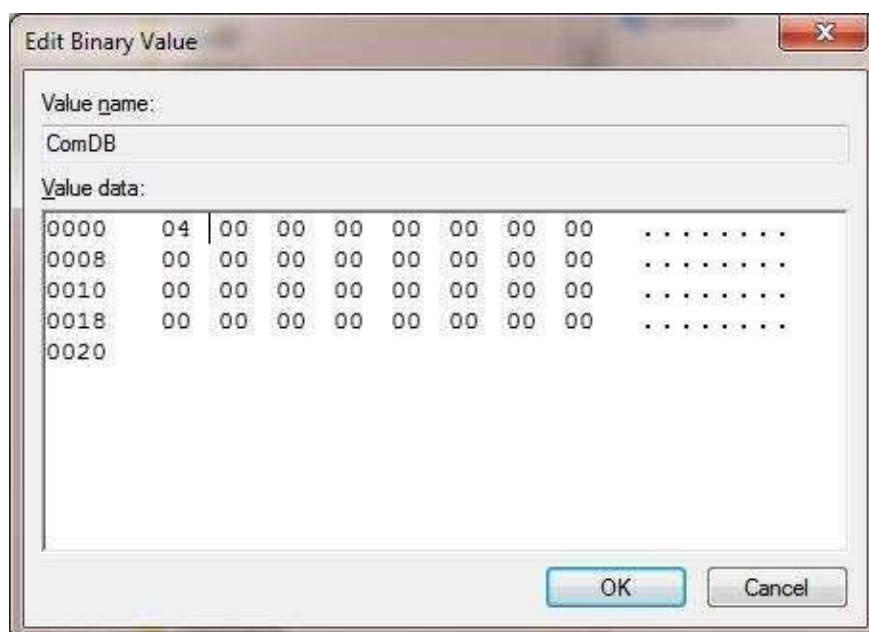


**Важно!** Будьте предельно внимательными, ни в коем случае не добавьте в этот параметр дополнительные байт, иначе система может начать падать в BSOD.


3. Если нужно полностью сбросить все привязки COM, измените значение ключа ComDB на 0.

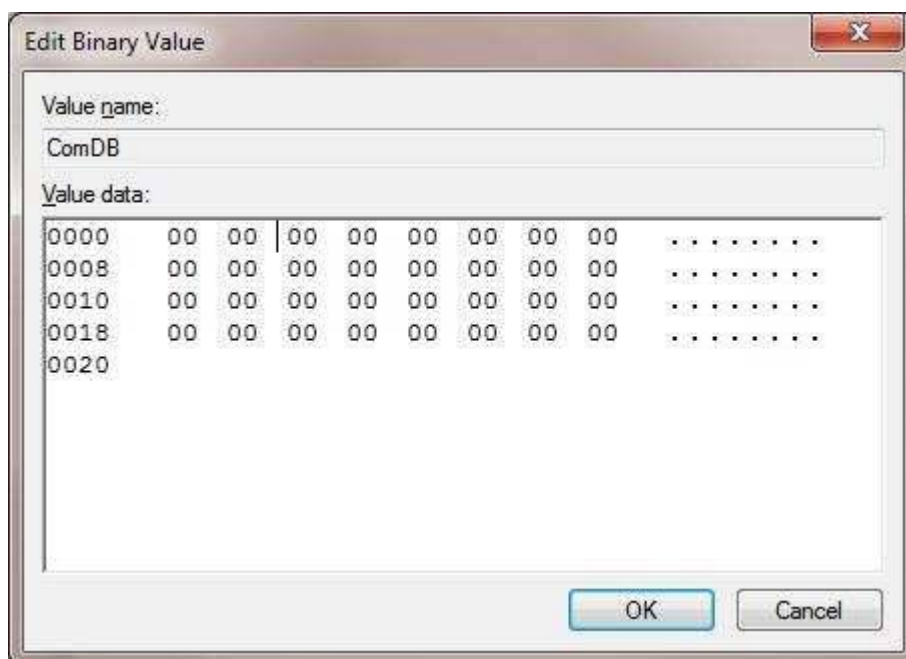

**Примечание.** В разделе **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM** можно увидеть список COM портов, подключенных к системе.

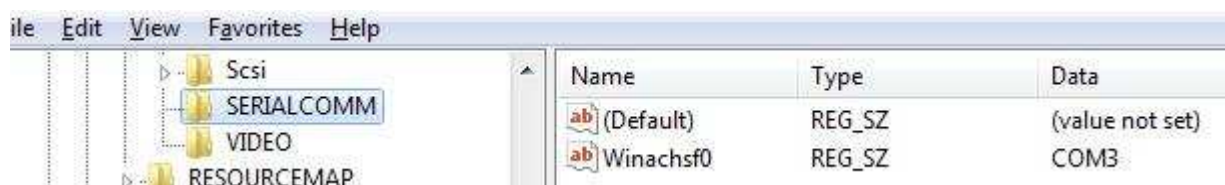

4. В ветке **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Ports** содержится список назначенных COM портов. Все ненужные порты можно удалить (в нашем примере мы оставим только COM3 и удалим остальные).

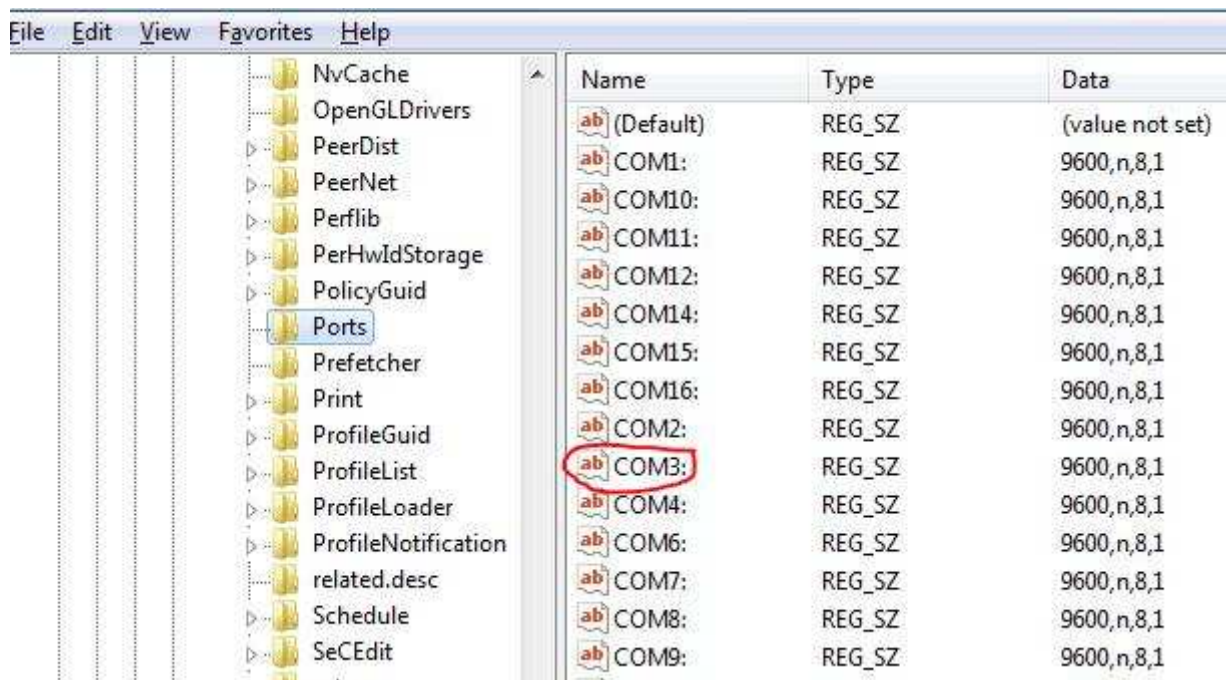

| Name      | Type   | Data            |
|-----------|--------|-----------------|
| (Default) | REG_SZ | (value not set) |
| COM1:     | REG_SZ | 9600,n,8,1      |
| COM10:    | REG_SZ | 9600,n,8,1      |
| COM11:    | REG_SZ | 9600,n,8,1      |
| COM12:    | REG_SZ | 9600,n,8,1      |
| COM14:    | REG_SZ | 9600,n,8,1      |
| COM15:    | REG_SZ | 9600,n,8,1      |
| COM16:    | REG_SZ | 9600,n,8,1      |
| COM2:     | REG_SZ | 9600,n,8,1      |
| COM3:     | REG_SZ | 9600,n,8,1      |
| COM4:     | REG_SZ | 9600,n,8,1      |
| COM6:     | REG_SZ | 9600,n,8,1      |
| COM7:     | REG_SZ | 9600,n,8,1      |
| COM8:     | REG_SZ | 9600,n,8,1      |
| COM9:     | REG_SZ | 9600,n,8,1      |

5. Отключите все оборудование и перезагрузите ПК.
6. После перезагрузки включите оборудование в нужном порядке (переустановите конверторы USB-to-serial и т.д.). Все обнаруженные COM-порты автоматически определяться системой и им будут последовательно выделены номера COM портов.